

CL21N11 CL21M21 CL29M21 CL29Z6 CL34Z6

# TELEVISOR COLOR



Manual de instrucciones

# Información importante sobre la garantía relativa al formato de pantalla del televisor

Los televisores con formato de pantalla estándar (4:3, que hace referencia a la proporción entre el ancho y la altura de la pantalla) han sido diseñados principalmente para visualizar imágenes en movimiento en formato estándar. Las imágenes deben estar principalmente en el formato estándar 4:3 y en movimiento continuo. La visualización de imágenes y gráficos estáticos, como las barras oscuras ubicadas en la parte superior e inferior de la pantalla (imágenes para pantalla panorámica), debe limitarse a un máximo de 15% del tiempo total de visualización semanal.

Los televisores con formato de pantalla panorámica (16:9, que hace referencia a la proporción entre el ancho y la altura de la pantalla) han sido diseñados principalmente para visualizar imágenes en movimiento en formato panorámico.

Las imágenes deben estar principalmente en el formato panorámico 16:9, o ser ampliadas para cubrir por completo la pantalla si el modelo ofrece esta opción, y en movimiento continuo. La visualización de imágenes y gráficos estáticos, como las barras oscuras laterales que aparecen en las emisiones e imágenes de televisión con formato estándar sin ampliar, debe limitarse a un máximo de 15% del tiempo total de visualización semanal.

Asimismo, la visualización de otro tipo de imágenes estáticas y textos, como informes bursátiles, pantallas de videojuegos, logotipos de emisoras, sitios Web o gráficos y diseños de computadora, deberá ser limitada en todo televisor, tal como se ha descrito anteriormente. La visualización de imágenes estáticas que superen las pautas indicadas con anterioridad puede producir un envejecimiento desigual de los tubos de imagen (CRT), lo que ocasionará imágenes superpuestas, casi imperceptibles pero permanentes, en la pantalla. Para que esto no suceda, varíe la programación y las imágenes y, sobre todo, procure visualizar imágenes en movimiento en pantalla completa y no gráficos estáticos ni barras oscuras. En el caso de los modelos de televisor que ofrecen funciones para cambiar el tamaño de la imagen, utilice los controles para ver los distintos formatos en pantalla completa.

Verifique cuidadosamente la selección y duración de los formatos de televisión utilizados. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento desigual de los tubos CRT causado por la selección y el uso de determinados formatos, ni la superposición de imágenes.

# ÍNDICE

Capítulo	o 1: Su nuevo televisor	. 5
-	Características	5
	Accesorios	5
	Presentación general	6
	Botones del panel delantero o lateral	
	Conectores del panel lateral	1
	Control remoto	
Capítulo	o 2: Instalación	12
	Conexión de antenas VHF y UHF	. 12
	Antenas con cables paralelos de 300 ohm	. 12
	Antenas con cable coaxial de 75 ohm	
	Antenas VHF y UHF independientes	
	Conexión del sistema de cable	
	Conexión a un decodificador para todos los canales	
	Conexión a un decodificador para determinados canales	. 14
	Conexión para videograbadora	. 15
	Conexión para videograbadora S-VHS	. 17
	Conexión a una segunda videograbadora para grabar	
	desde el televisor.	. 18
	Conexion para reproductor de DVD	. 18
	Conexión para cámara de video	. 19
	Colocación de las pinas en el control femoto	. 20
Canítulo	o 3: Funcionamiento	21
Capitan	Encendido y apagado del televisor	
	Función Plug & Play.	. 21
	Acceso a menúes e información en pantalla	. 23
	Acceso a los menúes	. 23
	Acceso a la información en pantalla	. 23
	Selección de idioma	
	Programación de los canales en la memoria	. 25
	Selección de la señal de video	. 25
	(método automático)	26
	Procedimiento para agregar o eliminar canales	. 20
	(método manual)	. 27
	Cambio de canal	. 28
	Utilización de los botones de los canales	
	Acceso directo a los canales	
	Uso del botón PRE-CH para volver al canal anterior	
	Denominación de los canales	
	Ajuste del volumen	
	Configuración del reloj	
	Ajuste personalizado de la imagen.	
	Ajuste automático de imagen	
	Ajuste del sonido	. 34
	Ajuste automático de sonido	
	Configuración del modo Pantalla Azul	
	Configuración de la melodía de encendido/apagado	
	Visualización de una señal externa	
	Asignación de nombres a la señal externa	

# ÍNDICE

Capítul	o 4: Funciones especiales	40
-	Modificación del tono de color	40
	Modificación del tamaño de pantalla	
	Reducción de ruido digital	42
	Reducción de ruido digital	43
	Inclinación de la imagen	44
	Función R.Surf	
	Selección de una pista de sonido estéreo multicanales (MTS) Ajustes de sonido adicionales	
	(Volumen Auto, Sonido Turbo o Seudoestéreo)	47
	LNA (Low Noise Amplifier)	48
	Configuración del temporizador de encendido/apagado	
	Configuración del temporizador para apagado automático (Sleep) .	50
	Ajuste del nivel de volumen	51
	Activado del Bloqueo infantil	52
	Visualización de subtítulos ocultos (Closed Captions) Función Picture in Picture (PIP)	54
	Activación de la función Picture in Picture (PIP)	
	Selección de una señal (A/V externo) para PIP	
	Intercambio de imágenes entre la pantalla secundaria	50
	y la principal	57
	Modificación de la ubicación de la pantalla secundaria	58
	Cambio de canal en la pantalla secundaria	
	Modificación del tamaño de la pantalla secundaria	60
	Acceso a la demostración en pantalla	61
	Ajuste del control remoto	62
Capítul	o 5: Resolución de problemas	61
Capitui		
	Identificación de problemas	64
Anexo.		65
	Limpieza y mantenimiento del televisor	
	Utilización del televisor en otros países	
	Información técnica	

# Capítulo Uno

Su Nuevo Televisor


### Características

Su televisor ha sido fabricado con la más avanzada tecnología y es un equipo de óptimo rendimiento, que ofrece las siguientes características especiales:

- CRT plano con DNIe Jr.
- Estereo Surround / SAP
- Closed Caption
- Entrada de DVD
- Filtro especial para reducir o eliminar los problemas de recepción
- Control remoto fácil de usar
- Sistema de menúes en pantalla de óptima sencillez
- Parámetros de imagen y sonido ajustables, que pueden almacenarse en la memoria del televisor
- Sintonización automática de hasta 181 canales
- Temporizador automático para encender y apagar el televisor
- Temporizador de apagado automático
- Función Picture in Picture (según el modelo)

### **Accesorios**


Luego de desembalar su televisor, controle que dispone de todos los componentes que se indican aquí. Si advierte que falta una pieza o que hay componentes rotos, comuníquese con su comerciante.

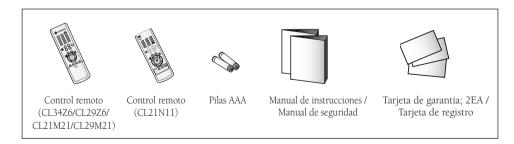

## Presentación general

#### Botones del panel delantero o lateral (según el modelo)

Los botones situados en el panel delantero (o lateral) controlan las funciones básicas del televisor, lo que incluye el menú de opciones que aparece en la pantalla. Para acceder a las funciones avanzadas, es necesario utilizar el control remoto.

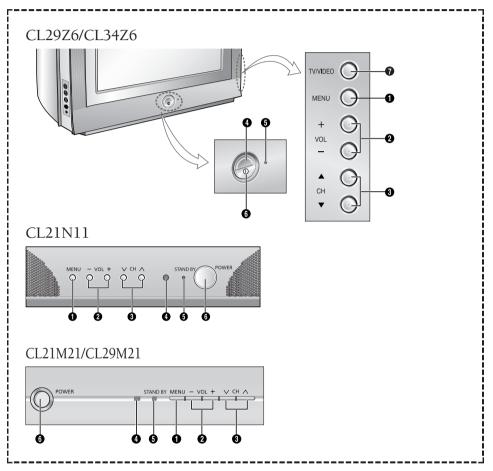

#### MENU

Oprima este botón para acceder a un menú de opciones en pantalla.

### 2 VOL - y +

Estos botones permiten aumentar o disminuir el volumen. También se utilizan para seleccionar opciones del menú en pantalla.

#### **③** CH ∨(**▼**) y CH ∧(**△**)

Estos botones permiten cambiar de canal y seleccionar opciones del menú en pantalla.

#### Sensor del control remoto

Apunte el control remoto hacia este punto del televisor.

# Indicador STANDBY (En espera)

Se ilumina cuando se apaga.

#### **6** POWER


Oprima este botón para encender y apagar el televisor.

#### TV/VIDEO

Oprima este botón para optar entre la señal de televisión y las señales correspondientes a otros componentes.

#### Conectores del panel lateral (según el modelo)

Estos conectores permiten conectar dispositivos de audio o video utilizados ocasionalmente, como cámaras de video o videojuegos (si desea obtener más información sobre la conexión de equipos, consulte las páginas 12 a 19).

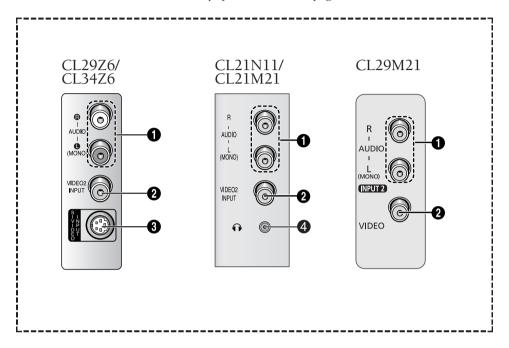

#### **1** AUDIO ENTRADA jacks

Las entradas de audio se utilizan para conectar señales de audio provenientes de una cámara de video o un videojuego.

#### **Q** VIDEO ENTRADA jack

La entrada de video se utiliza para conectar una señal de video proveniente de una cámara o un videojuego.

# **3** SUPER VIDEO ENTRADA jack

Señal de S-Video proveniente de una videograbadora S-VHS o un reproductor de DVD. Nota: en el modo S-Video, la salida de audio depende del tipo de entrada de audio conectada a los conectores laterales (AV2).


#### **4** HEADPHONE

Para escuchar en privado, conecte los auriculares externos a este conector.

#### Conectores del panel posterior (según el modelo)

Utilice estos conectores para los dispositivos de audio o video conectados permanentemente, como videograbadoras o reproductores de DVD. Puesto que el televisor dispone de dos conjuntos de conectores de entrada, pueden conectarse dos componentes diferentes (por ejemplo, una videograbadora y un reproductor de DVD, dos videograbadoras, etc.).

Si desea obtener más información sobre la conexión de equipos, consulte las páginas 12 a 19.

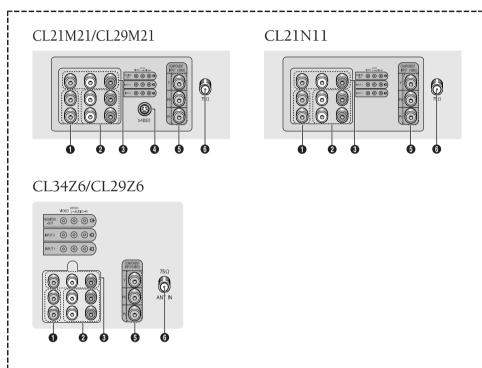

### **1** VIDEO ENTRADA jack

Señales de video provenientes de videograbadoras, reproductores de DVD y otros dispositivos similares.

#### Q AUDIO INPUTS (INPUT1 y2)/DVD AUDIO INPUTS (ENTRADA 2)

Señales de audio provenientes de videograbadoras, reproductores de DVD y otros dispositivos similares. Estos conectores permiten conectar las señales de audio provenientes de un reproductor de DVD cuando se utilizan los conectores de entrada de video para DVD. Si no se utilizan los conectores para DVD, estas entradas de audio sirven para conectar el audio de un segundo equipo de video o S-VIDEO.

# **3** AUDIO-VIDEO MONITOR OUTPUT

Estas señales de audio - video son idénticas a las señales que se muestran en pantalla. (Por lo general se utilizan como señales de entrada para grabar en una videograbadora.)

#### **4** SUPER VIDEO ENTRADA

Señal de S-Video proveniente de una videograbadora S-VHS o un reproductor de DVD. Nota: en el modo S-Video, la salida de audio depende del tipo de entrada de audio conectada a los conectores laterales (AV2).

#### **6** COMPONENT VIDEO INPUT

Esta entrada permite la conexión de video de un reproductor de DVD.

Nota: únicamente las señales en blanco y negro provienen del monitor en el modo DVD.

#### **6** ANT IN

Este conector se utiliza para una antena o un sistema de televisión por cable.

#### Control remoto (CL34Z6/CL29Z6/CL21M21/CL29M21)

El control remoto puede utilizarse a una distancia de hasta 7 metros del televisor. Al usarlo, apunte directamente al televisor.

Asimismo, puede utilizarse para controlar las funciones de la videograbadora, el reproductor de DVD y el decodificador de cable. Si desea obtener información detallada al respecto, consulte la página 62.

#### O POWER

Enciende y apaga el televisor.

#### **9** SOUND

Este botón permite ajustar el sonido del televisor seleccionando una de las opciones preestablecidas en fábrica (o los parámetros de sonido personalizados).

#### **9** PICTURE

Este botón permite ajustar la imagen del televisor seleccionando una de las opciones preestablecidas en fábrica (o los parámetros de imagen personalizados).

#### 4 Botones numéricos

Oprima estos botones para seleccionar los canales directamente en el televisor.

#### +100

Este botón permite seleccionar los canales superiores al 100.
Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 presione primero "+100", luego "2" y "1".

# **5** VOL y VOL Estos botones permiten aumentar

Estos botones permiten aumentai o disminuir el volumen.

#### 6 MUTE

Oprima este botón para interrumpir temporalmente el sonido.

#### **6** SLEEP

Utilice este botón para seleccionar un intervalo preestablecido para el apagado automático.

#### MENU


Muestra el menú principal en la pantalla.

#### 9 P.SIZE

Utilice este botón para modificar el tamaño de la pantalla.

#### **O** R.SURF

Este botón permite volver automáticamente a un canal después de un tiempo preestablecido por el usuario.

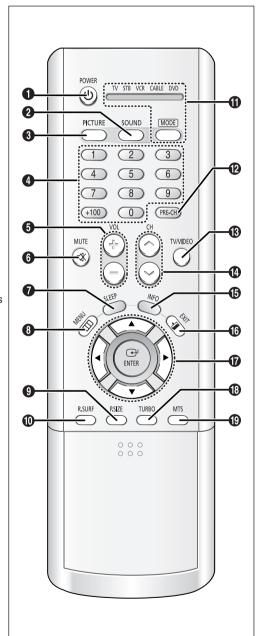

#### **1** MODE

Este botón permite seleccionar un dispositivo que será controlado mediante el control remoto de Samsung (televisor, Set Top Box, videograbadora, decodificador de cable o reproductor de DVD).

#### @ PRE-CH

Vuelve al canal anterior.

# (SOURCE)

Al oprimir este botón se muestran todas las señales de video disponibles.

# 

Oprima CH⊚ o CH⊚ para cambiar los canales.

#### (A) INFO

Este botón permite ver en la pantalla la hora, el número de canal actual y otros datos, y también se utiliza para salir del menú.

#### (B) EXIT

Oprima este botón para salir del menú.

#### ⑦ Arriba, abajo, izquierda, derecha (▲,▼,◄,►)/ENTER

Utilice estos botones para seleccionar elementos hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Asimismo, al utilizar los menús en pantalla, estos botones permiten activar (o cambiar) un elemento determinado.

#### **®** TURBO

Oprima este botón para activar o deshabilitar la opción de sonido turbo.

#### MTS (Sonido EstéreoMulticanales)

Este botón permite seleccionar el sonido estéreo o mono, o un segundo programa de audio (SAP).

#### Control remoto

#### Controles de la videograbadora (DVD, DVR o Set Top Box)

#### **REW** (rebobinar)

Oprima este botón para rebobinar una cinta (o un disco).

#### STOP

Utilice este botón para detener una cinta (o un disco) durante la reproducción, la grabación, el rebobinado o el avance rápido. Si lo oprime durante la reproducción automática, la función se cancelará.

#### **PLAY/PAUSE**


Oprima este botón para reproducir una cinta (o disco) previamente grabada o para establecer una pausa.

#### FF (avance rápido)

Oprima este botón para adelantar una cinta (o un disco).

#### @ SET

Este botón permite configurar el control remoto para controlar el Set Top Box, la videograbadora, el decodificador de cable o el reproductor de DVD.

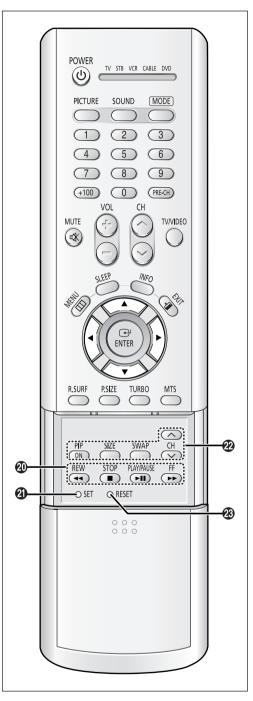

#### Controles de la función Picture in Picture (según el modelo)

#### PIP ON

Utilice este botón para controlar las funciones de la pantalla secundaria.

#### SIZE

Oprima este botón para reducir o ampliar la pantalla secundaria.

#### **SWAP**

Este botón permite intercambiar la señal de video que aparece actualmente en la pantalla principal con la señal de la pantalla secundaria.

#### CH

Estos botones permiten visualizar los canales disponibles en secuencia (únicamente cambian los canales de la pantalla secundaria).

#### RESET

Si el control remoto no funciona correctamente, retire las pilas y oprima el botón de reinicio durante 2 ó 3 segundos. A continuación, vuelva a colocar las pilas e intente utilizar el control nuevamente.

#### Control remoto (CL21N11)

El control remoto puede utilizarse a una distancia de hasta 7 metros del televisor. Al usarlo, apunte directamente al televisor.

#### O POWER

Enciende y apaga el televisor.

**2** Botones numéricos

Oprima estos botones para seleccionar los canales directamente en el televisor.

#### +100

Este botón permite seleccionar los canales superiores al 100.
Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 presione primero "+100", luego "2" y "1".

#### **3** MUTE

Oprima este botón para interrumpir temporalmente el sonido.

■ VOL y VOL

Estos botones permiten aumentar o disminuir el volumen.

Output

Description

#### 6 SLEEP

Utilice este botón para seleccionar un intervalo preestablecido para el apagado automático.

#### **6** MENU


Muestra el menú principal en la pantalla.

#### MTS (Sonido EstéreoMulticanales)

Este botón permite seleccionar el sonido estéreo o mono, o un segundo programa de audio (SAP).

#### TURBO

Oprima este botón para activar o deshabilitar la opción de sonido turbo.

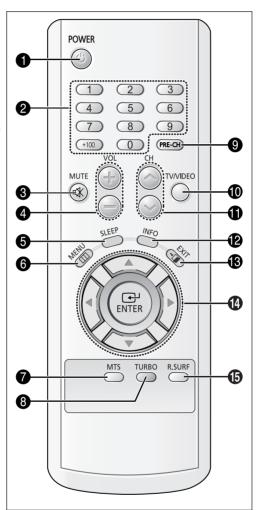

#### 9 PRE-CH

Vuelve al canal anterior.

# (SOURCE)

Al oprimir este botón se muestran todas las señales de video disponibles.

### **①** CH⊚ y CH⊚ (Canal Up/Down)

Oprima CH⊚ o CH⊚ para cambiar los canales.

#### **@** INFO

Este botón permite ver en la pantalla la hora, el número de canal actual y otros datos, y también se utiliza para salir del menú.

#### (B) EXIT

Oprima este botón para salir del menú.

#### Arriba, abajo, izquierda, derecha (▲,▼,◄,►)/ENTER

Utilice estos botones para seleccionar elementos hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Asimismo, al utilizar los menús en pantalla, estos botones permiten activar (o cambiar) un elemento determinado.

#### **®** R.SURF

Este botón permite volver automáticamente a un canal después de un tiempo preestablecido por el usuario.

# Capítulo Dos

Instalación

# Conexión de antenas VHF y UHF

Si la antena cuenta con un juego de cables similares a los de la ilustración, consulte la sección "Antenas con cables paralelos de 300 ohm" que aparece a continuación.




Si el cable de la antena es similar al que se muestra en esta ilustración, consulte la sección "Antenas con cable coaxial de 75-ohm", en la página siguiente.



Si dispone de dos antenas, consulte la sección "Antenas VHF y UHF independientes" de la página siguiente.

#### Antenas con cables paralelos de 300 ohm

Si utiliza una antena aérea (como una antena de techo o portátil, en forma de "V") con dos cables paralelos de 300 ohm, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

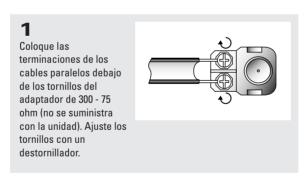




#### Antenas con cable coaxial de 75 ohm



### Antenas VHF y UHF independientes

Si dispone de dos antenas independientes (VHF y UHF), deberá combinar sus señales antes de conectarlas al televisor. Este procedimiento requiere de un combinador—adaptador optativo (disponible en la mayoría de los comercios de electrónica).

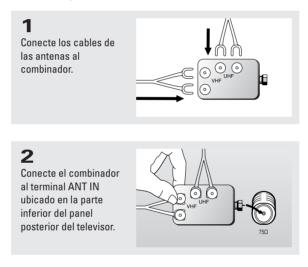

## Conexión del sistema de cable

Para conectar un sistema de televisión por cable, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

#### Cable sin decodificador



■ Dado que el televisor está preparado para la conexión de cable, no es necesario utilizar un decodificador para los canales.

#### Conexión a un decodificador para todos los canales




■ Es posible que el terminal esté identificado con la inscripción "ANT OUT", "VHF OUT" o simplemente "OUT".





#### Conexión a un decodificador para determinados canales


Si el decodificador sólo decodifica ciertos canales (como canales premium), siga las instrucciones que aparecen a continuación. Es necesario disponer de un separador de señales de dos vías, un conmutador de RF (A/B) y cuatro cables coaxial. (estos elementos se encuentran disponibles en la mayoría de los comercios de electrónica).

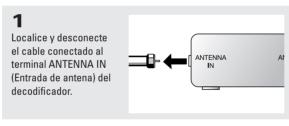



■ Es posible que el terminal esté identificado con la inscripción "ANT IN", "VHF IN" o sencillamente, "IN".

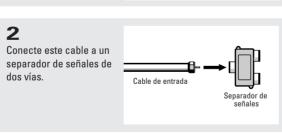

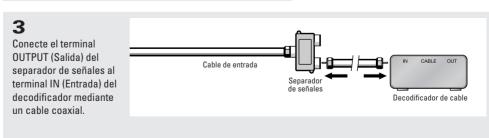

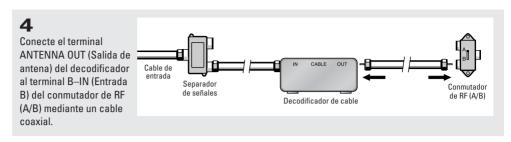

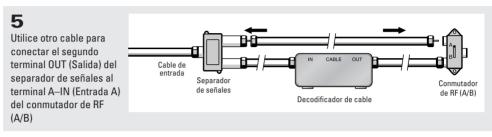


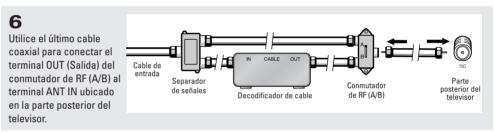


Una vez realizada la conexión, coloque el conmutador A/B en la posición "A" para la visualización normal. Si desea ver canales codificados, coloque el conmutador A/B en la posición "B" (cuando lo coloque en la posición "B", necesitará sintonizar el televisor en el canal de salida del decodificador, que suele ser el canal 3 ó 4).


## Conexión para videograbadora


Las instrucciones que figuran a continuación se aplican a un televisor que ya ha sido conectado a una antena o sistema de cable (de acuerdo con el procedimiento descrito en las páginas 12 a 15 del presente manual). Si aún no ha conectado la unidad a una antena o sistema de cable, saltee el punto **1**.

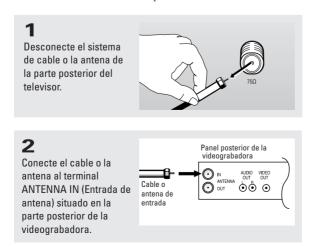

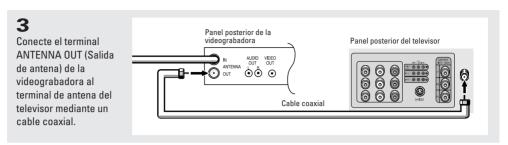

Habitualmente, la videograbadora incluye un cable coaxial (en caso contrario, consulte en un comercio de electrónica).

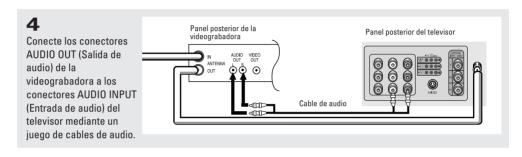

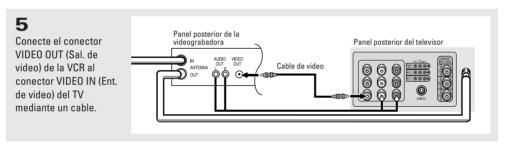



Para ver la cinta de la videograbadora, siga las instrucciones proporcionadas en la sección "Visualización de una señal externa" del presente manual.

Nota: la ilustración muestra el panel de conectores estándar, que puede diferir de la configuración real de su televisor.


#### Conexión para videograbadora S-VHS (según el modelo)

El televisor Samsung puede conectarse a una señal de S-Video proveniente de una videograbadora S-VHS. (este tipo de conexión brinda mejor calidad de imagen en comparación con una videograbadora VHS estándar).

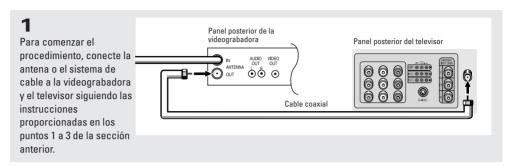

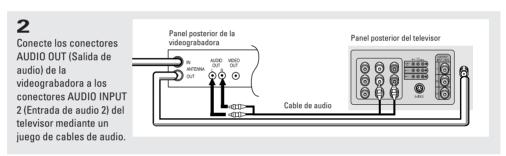

Verifique que el número de los conectores sea "2".

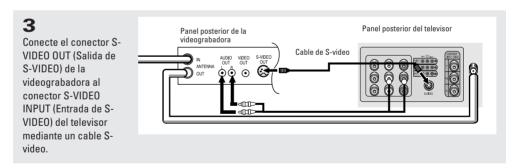


Habitualmente, la videograbadora S-VHS incluye un cable S-video. (en caso contrario, consulte en un comercio de electrónica).


Nota: la ilustración muestra el panel de conectores estándar, que puede diferir de la configuración real de su televisor.

# Conexión a una segunda videograbadora para grabar desde el televisor

El televisor envía señales de imagen y sonido que pueden grabarse en una segunda videograbadora. Para conectarla, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

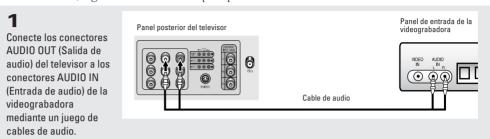


(Los conectores de entrada de la videograbadora pueden hallarse en su parte delantera o posterior)

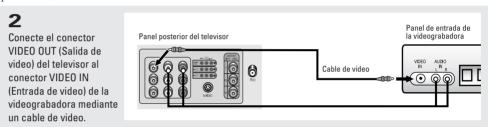


Si desea obtener más información acerca de cómo grabar mediante este tipo de conexión, consulte las instrucciones proporcionadas junto con la videograbadora.

## Conexión para reproductor de DVD

Los conectores del panel posterior del televisor facilitan la conexión a un reproductor de DVD.

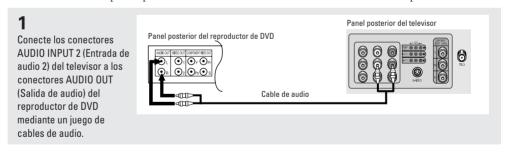

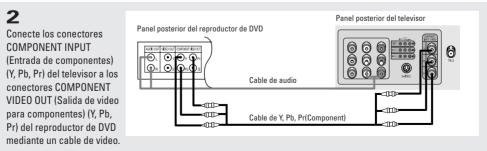


#### Notas:


- si desea obtener información sobre la salida de video para el componente, consulte el manual de instrucciones del reproductor de DVD.
- la ilustración muestra el panel de conectores estándar, que puede diferir de la configuración real de su televisor.

## Conexión para cámara de video

Los conectores del panel lateral del televisor facilitan la conexión a una cámara de video y permiten reproducir las cintas grabadas en la cámara sin necesidad de utilizar una videograbadora (véase asimismo la sección "Visualización de una señal externa" de la página 38).



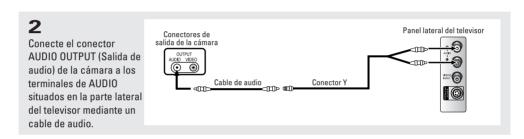


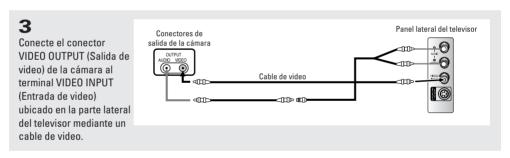


Por lo general, los cables de audio y video que se muestran en la ilustración se incluyen con la cámara de video (en caso contrario, consulte en un comercio de electrónica). Si se trata de una cámara con sonido estéreo, es necesario conectar un juego de dos cables.


Nota: La ilustración muestra el panel de conectores estándar, que puede diferir de la configuración real de su televisor.

# Colocación de las pilas en el control remoto

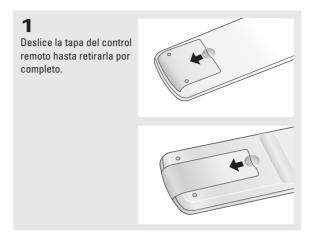

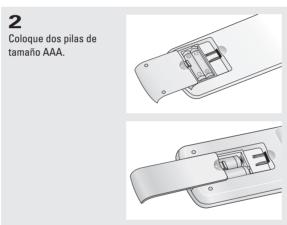

✓ Verifique que los extremos "+" y "—" de las pilas coincidan con el diagrama situado en el interior del compartimiento.

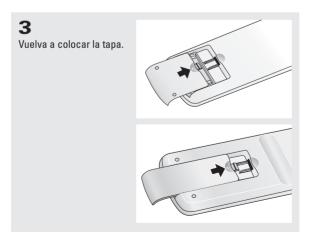

■ Si el control remoto no se utilizará durante un largo período, retire las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.

El control remoto puede utilizarse a una distancia de hasta 7 metros desde el televisor

(en condiciones de uso normal, las pilas tienen una duración de un año aproximadamente).

Nota: No mezcle distintos tipos de pilas, es decir, alcalinas y de manganeso.

# Capítulo Tres

**FUNCIONAMIENTO** 


### Encendido y apagado del televisor

Oprima el botón POWER del control remoto.

También puede utilizar el botón POWER del panel delantero del televisor.

## **Función Plug & Play**

Cuando el televisor se enciende por primera vez, se activan automáticamente determinados parámetros básicos que se muestran de forma correlativa, tal como se indica a continuación.

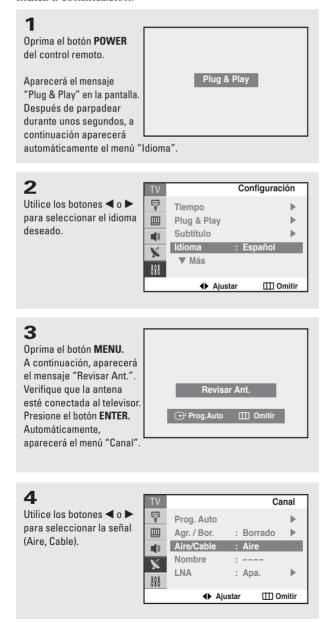



Presione el botón MENU. Automáticamente. aparecerá el menú "Prog. Auto".



Prog. Auto

Para iniciar "Prog. Auto", oprima el botón ENTER. De lo contrario, presione el botón **MENU** para volver al menú. (consulte la sección referida a la función "Almacenamiento de los



la página 26). El televisor comenzará a memorizar todos los canales disponibles.

Oprima el botón ENTER y, a continuación, utilice los botones **⋖** o **▶** para seleccionar la hora o los minutos. Configure la hora y los minutos mediante los botones ▲ o ▼. (consulte la sección referida a la



función "Configuración del reloj" de la página 31)

#### 8

Al finalizar, oprima el botón **MENU**. Aparecerá el mensaje "DIsfrute".



Cómo reiniciar esta función:

- (1) Presione el botón MENU. (2)Utilice los botones ▲ o
- ▼ para seleccionar "Configuración", y presione ENTER.



(3) Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Plug & Play", y luego presione ENTER.

Aparecerá el mensaje "Plug & Play" en la pantalla.


Nota: la función Plug & Play no se activa en el modo AV.

# Acceso a menúes e información en pantalla

#### Acceso a los menúes




→ Después de dos minutos, los menúes desaparecerán de la pantalla.

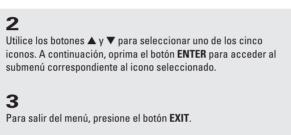

→ Para seleccionar un elemento, también pueden utilizarse los botones MENU, CH y VOL ubicados en el panel de control del televisor.

### Acceso a la información en pantalla

Esta información indica el canal actual y el estado de determinados parámetros de audio y video.

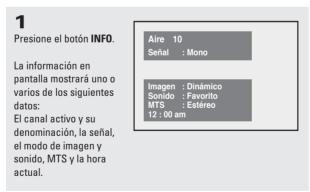

■ La información en pantalla desaparecerá después de diez segundos.

## Selección de idioma






## Programación de los canales en la memoria

El televisor puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, ya sean "de aire" (antena) o de cable. Una vez que los canales disponibles han sido almacenados en la memoria, podrá utilizar los botone CH® y CH® para cambiar de canal,sin necesidad de marcar los números correspondientes a los canales. Existen tres pasos para programar los canales en la memoria: la selección de una emisora de origen, el almacenamiento de los canales en la memoria (automático) y el procedimiento para agregar o borrar canales (manual).

#### Selección de la señal de video

Antes de programar en la memoria los canales disponibles, es preciso indicar el tipo de señal conectada al televisor (es decir, antena o sistema de cable).



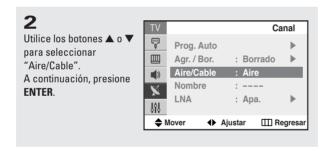






Nota: las siglas Cable identifican diferentes tipos de sistemas de televisión por cable. Comuníquese con su proveedor de cable para conocer el tipo de sistema de cable utilizado en la zona donde reside.

Al llegar a este punto, la fuente de señal ha quedado seleccionada. Proceda con la sección "Almacenamiento de los canales en la memoria" (página siguiente).

# Almacenamiento de los canales en la memoria (método automático)

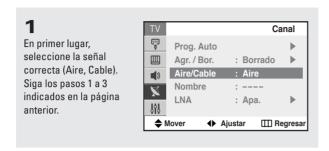

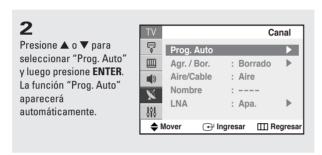

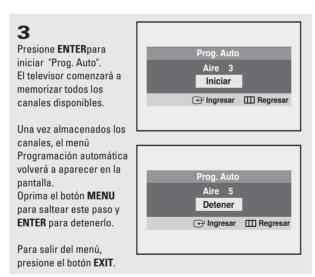


■ El televisor pasará automáticamente por todos los canales disponibles y los almacenará en la memoria. Este proceso dura un par de minutos.

# Procedimiento para agregar o eliminar canales (método manual)

En primer lugar, oprima los botones CH @ o CH @ o los botones numéricos para seleccionar el canal que desea añadir o eliminar.



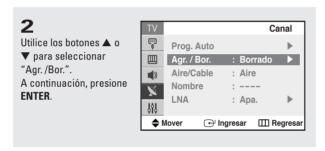



### Cambio de canal

#### Utilización de los botones de los canales

1

Oprima los botones **CH** o **CH** para cambiar de canal.

Al utilizar los botones  $CH \odot o$   $CH \odot o$ , el televisor cambiará los canales en secuencia y podrán verse todos los canales que han sido memorizados (debe haber un mínimo de tres canales memorizados).

No se verán los canales eliminados o sin almacenar en la memoria.

#### Acceso directo a los canales

Utilice los botones numéricos para sintonizar rápidamente cualquier canal.

1

Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal 27 presione "2" y "7". El televisor cambiará de canal cuando oprima el segundo número.


Los botones numéricos permiten seleccionar directamente los canales eliminados o no almacenados en la memoria.

Para seleccionar un canal superior a 100, presione el botón +100 (por ejemplo, para seleccionar el canal 122 debe oprimir "+100" y, a continuación, "2" y "2").

Para acceder a canales de un solo dígito (0 a 9) con mayor rapidez, oprima "0" antes del dígito del canal

(por ejemplo, para seleccionar el canal "4", presione "0" y "4").


#### Uso del botón PRE-CH para volver al canal anterior



■ Para cambiar rápidamente de un canal a otro que no es correlativo, sintonice un canal y luego utilice los botones numéricos para seleccionar el segundo canal. A continuación, utilice el botón PRE-CH para alternar entre ambos con rapidez.


### Denominación de los canales


Esta función permite asignar una denominación fácil de recordar a cada canal (por ejemplo, "CBS", "ESPN", "PBS2", CNN1", etc.). El nombre del canal consta de cuatro campos, cada uno correspondiente a una letra, un número, asterisco "\*" o espacio en blanco. Al oprimir el botón INFO, la denominación del canal aparecerá junto al número.

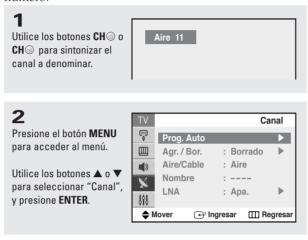

■ Nota: la opción "Nombre" no podrá seleccionarse en el modo AV.



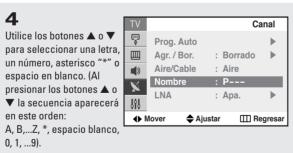

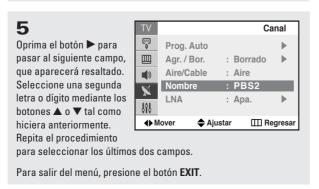


# Ajuste del volumen

Utilice los botones **VOL** o **VOL** para aumentar o disminuir el volumen.

#### Uso del botón MUTE

Mediante el botón MUTE, el sonido puede interrumpirse temporalmente en cualquier momento.

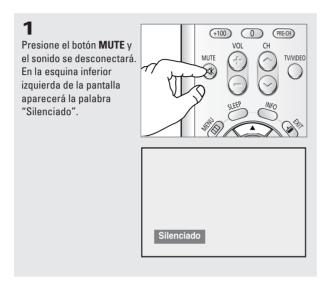


2

Para recuperar el sonido, vuelva a oprimir el botón **MUTE** o simplemente presione los botones  $VOL \odot$  o  $VOL \odot$ .


## Configuración del reloj



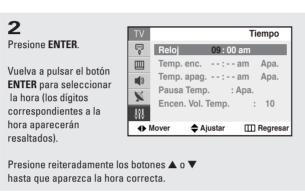

■ Al seleccionar la hora, asegúrese de indicar el momento correcto del día (AM o PM).

La hora puede modificarse al oprimir reiteradamente los botones  $\triangle$  o  $\blacktriangledown$  (o al mantener presionado uno de estos dos botones).

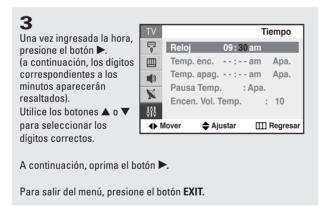

Cada vez que se oprima el botón INFO, la hora aparecerá en la pantalla.

## Ajuste personalizado de la imagen


Los menús que parecen en pantalla permiten modificar el contraste, el brillo, la definición, el color y el matiz de la imagen de acuerdo con las preferencias personales. (como alternativa, también puede utilizarse el ajuste "automático" de estos parámetros. Véase la página siguiente).








■ Después de configurar una opción, el indicador desaparecerá de forma automática (al transcurrir 10 segundos aproximadamente).

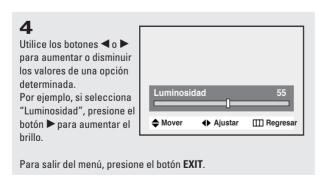

## Ajuste automático de imagen

El televisor dispone de tres parámetros de ajuste de imagen automático ("Dinámica", "Estándar" y "Película"), preestablecidos en fábrica. Cada una de estas opciones, junto con la opción Favorito puede ser activada mediante el botón PICTURE (o seleccionándolas en el menú). También es posible seleccionar la opción "Favorito" para recuperar automáticamente los parámetros de ajuste de imagen personalizados.



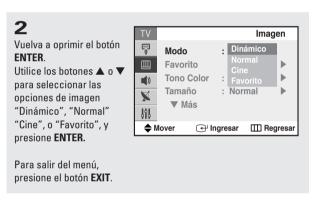

- Seleccione Dinámico para ver el televisor durante el día o cuando la habitación está intensamente iluminada.
- Seleccione *Normal* si desea utilizar los ajustes preestablecidos del televisor.
- Seleccione Cine para ver películas.
- Seleccione Favorito si desea ajustar los parámetros de acuerdo con sus preferencias personales. (consulte la sección "Ajuste personalizado de la imagen" de la página 32).


# Ajuste del sonido

Los menús que parecen en pantalla permiten ajustar los sonidos graves y agudos y el balance de acuerdo con las preferencias personales. (como alternativa, también puede utilizarse el ajuste "automático" de estos parámetros. Véase la página siguiente).








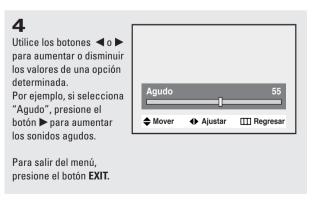

## Ajuste automático de sonido

El televisor dispone de cuatro parámetros de ajuste de sonido automático ("Normal", "Música", "Cine", y "Diálogo"), preestablecidos en fábrica. Cada una de esta opciones puede ser activada mediante el botón SOUND (o seleccionándolas en el menú). También es posible seleccionar la opción "Favorito" para recuperar automáticamente los parámetros de ajuste de sonido personalizados.



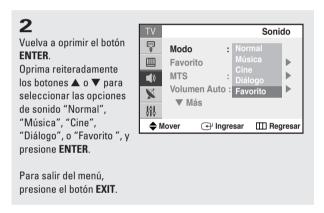

- Seleccione *Normal* si desea utilizar los ajustes preestablecidos del televisor.
- Seleccione Música para ver videos musicales, conciertos o recitales.
- Seleccione Cine para ver películas.
- Seleccione Diálogo para ver programas de televisión con gran parte de diálogo (por ejemplo, un noticiero).
- Seleccione Favorito para recuperar los parámetros de ajuste de sonido personalizados (consulte la sección "Ajuste del sonido" de la página 34).

# Configuración del modo Pantalla azul

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática al fondo de imagen con ruidos. Si se desea continuar viendo la imagen aun en caso de que sea deficiente, es necesario establecer el modo "Pantalla Azul" en "Apa.".







Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".

# Configuración de la melodía de encendido/ apagado

Si así se desea, podrá escucharse una melodía al encender o apagar el televisor.







Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".


### Visualización de una señal externa

El control remoto permite alternar entre las señales provenientes de los equipos conectados al televisor, tales como videograbadoras, reproductores de DVD, Set-Top Box y la señal de televisión (por antena o cable)

#### Configuración de la fuente de señal




→ Procedimiento rápido para acceder a la señal externa: Oprima el botón "TV/VIDEO" del control remoto.

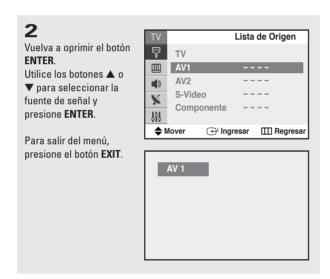


#### Asignación de nombres a la señal externa



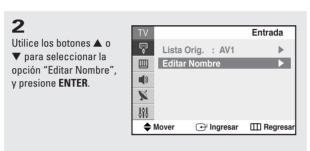



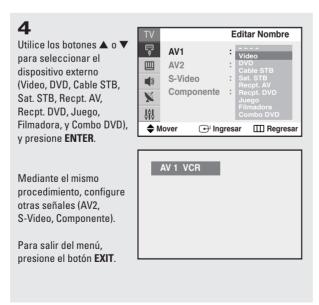

## Capítulo Cuatro

FUNCIONES ESPECIALES

## Modificación del tono de color








## Modificación del tamaño de pantalla



→ Procedimiento rápido para acceder a las opciones de tamaño de pantalla: oprima el botón P.SIZE del control remoto.



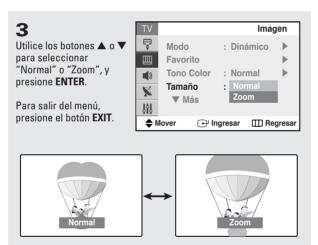


■ Nota: el tamaño de la pantalla no puede modificarse en el modo PIP (según el modelo).

- Normal (4:3): establece la imagen en el modo normal 4:3.
- Zoom : Al accionar el ZOOM, puede perderse la visualización de alguna parte de la imagen. (Ejemplo: letras en la función "Closed Caption", identificación del canal, etc.)

## Reducción de ruido digital

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función Digital Noise Reducción (Reducción de ruido digital) para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.



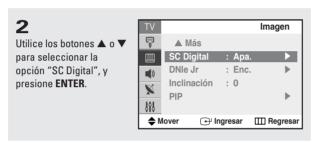



Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".

# DNIe Jr™ (Digital Natural Image engine) (según el modelo)

La nueva tecnología de Samsung permite mejorar la imagen gracias a la optimización de los detalles, el contraste y los tonos blancos, y la reducción de los ruidos en sonido 3D.





Al oprimir los botones ◀ o ▶ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".




## Inclinación de la imagen (según el modelo)

Debido a la influencia del campo magnético de la Tierra, la imagen puede inclinarse levemente, de acuerdo con el lugar donde se encuentre el televisor. En ese caso, siga las instrucciones que aparecen a continuación.





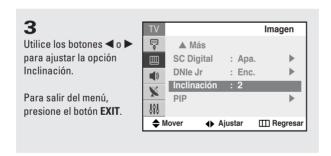


tiempo establecido.

temporizador.

### Función R.Surf

Esta función permite configurar el televisor para volver a un determinado canal después de un tiempo preestablecido. Por ejemplo, puede ocurrir que se esté mirando un canal y comiencen los avisos comerciales. En ese caso, es posible seleccionar la opción "5 minutos" para esta función y luego cambiar de canal. Después de cinco minutos, el televisor volverá a mostrar el canal anterior. Para utilizar la función R. Surf, siga las indicaciones que aparecen a continuación:

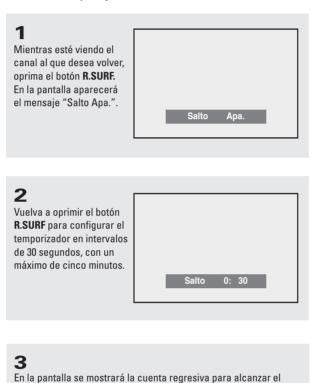

Cuando haya transcurrido el margen de tiempo establecido, el televisor volverá al canal que estaba viendo cuando configuró el

## Selección de una pista de sonido estéreo multicanales (MTS)

De acuerdo con el programa televisado, existe la posibilidad de escucharlo en sonido estéreo o mono, u optar por un segundo programa de audio (el sistema SAP generalmente se utiliza para la traducción de un idioma extranjero, y en ocasiones incluye información no relacionada con el programa en pantalla, como por ejemplo noticias o datos meteorológicos).



→ Procedimiento rápido para acceder a la opción MTS: oprima el botón "MTS" del control remoto.





■ El texto que aparece en la parte inferior del menú indica si el sonido entrante corresponde a la opción Mono, Estéreo o SAP.

- Seleccione Mono para los canales que se emiten en sonido monoaural, o si se dificulta la recepción de señales estéreo.
- Seleccione Estéreo para los canales que se emiten en sonido estéreo.
- Seleccione SAP para escuchar el segundo programa de audio, que generalmente consiste en la traducción de un idioma extranjero.

## Ajustes de sonido adicionales (Volumen Auto, Sonido Turbo o Seudoestéreo)

Los siguientes parámetros de sonido pueden configurarse de acuerdo con las preferencias personales.

#### • Volumen Auto

Cada estación emisora cuenta con sus propias condiciones de señal, y en ocasiones puede ser necesario ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. La función "volumen Auto" permite ajustar automáticamente el volumen del canal, pues reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta, o la aumenta cuando es baja.

#### Sonido Turbo

Esta función aumenta las frecuencias graves y agudas para obtener un sonido de mayor nitidez. Para seleccionar esta opción, basta con oprimir el botón "Sonido Turbo" del control remoto.

#### Seudoestéreo

La función "Seudoestéreo" convierte una señal de sonido monoaural en dos canales idénticos a izquierda y derecha. Una vez que la función se ha establecido en "Enc." o en "Apa." este parámetro se aplica a efectos de sonido tales como "Normal", "Música", "Cine", y "Diálogo".








Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".

## LNA (Low Noise Amplifier) (según el modelo)

Si el televisor se encuentra en una zona con señal débil, la función LNA permite mejorar la recepción (un amplificador de bajo ruido preestablecido refuerza la señal entrante).





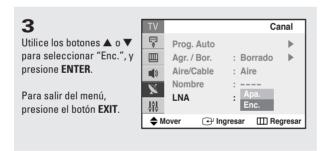

Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".


# Configuración del temporizador de encendido/apagado





■ Antes de utilizar el temporizador, es necesario configurar el reloj del televisor (consulte la sección "Configuración del reloj" de la página 31).

Una vez que se haya configurado el temporizador, se encenderá el indicador luminoso "Timer" (situado en el panel delantero del televisor).




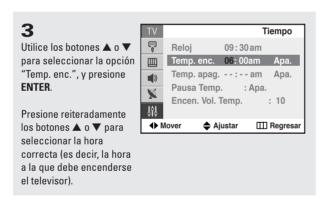

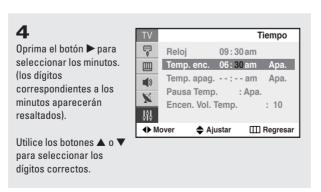

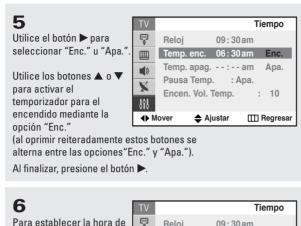

■ Para deshabilitar la opción "Temp. enc.", seleccione "Apa." en este paso.

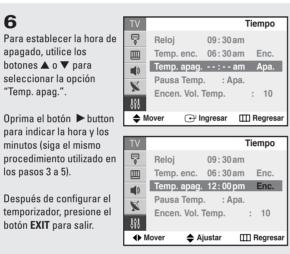


■ Apagado automático
Con el apagado automático el
televisor se apagará automáticamente
si no se utilizan los controles
durante 3 horas después de
encenderse mediante el
temporizador. Esta función está
disponible en el modo "Enc." del
temporizador y evitará fugas o
sobrecalentamiento causados por
dejar el televisor encendido
demasiado tiempo.

## Configuración del temporizador para apagado automático (Sleep)

El temporizador de apagado apaga automáticamente el televisor después de un lapso preestablecido (entre 30 y 180 minutos).




■ Después de cinco segundos aproximadamente, la información desaparecerá de la pantalla y quedará establecido el intervalo de tiempo.

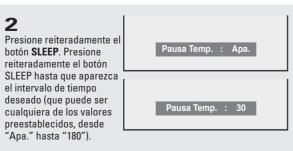

## Ajuste del nivel de volumen

Es posible establecer un nivel de volumen deseado para el momento en que el temporizador enciende automáticamente el televisor.



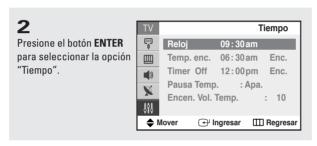




## Activado del Bloqueo infantil

Esta función permite evitar que usuarios no autorizados, como niños, puedan ver programas poco recomendables bloqueando el vídeo y el audio. El bloqueo infantil no se puede desactivar mediante los botones del panel frontal. Únicamente con el mando a distancia es posible desactivar el ajuste del bloqueo infantil; por tanto, mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.







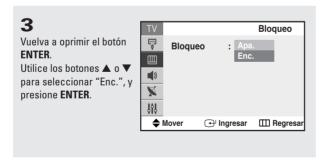

Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Enc." y "Apa.".

#### FUNCIONES ESPECIALES

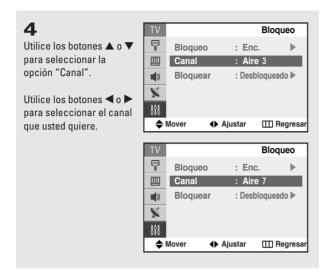

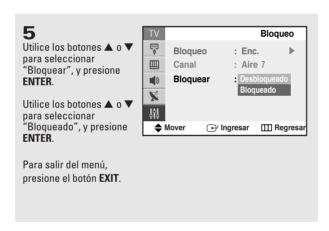

Al oprimir los botones ▲ o ▼ se alternará entre las opciones "Desbloqueado" y "Bloqueado".

## Visualización de subtítulos ocultos (Closed Captions)

El televisor decodifica y muestra subtítulos ocultos transmitidos junto con determinados programas de televisión. Por lo general, estos subtítulos son utilizados por personas con problemas auditivos, o consisten en la traducción de un idioma extranjero. Dado que todas las videograbadoras graban la señal de estos subtítulos ocultos incluidos en los programas de televisión, las cintas de video domésticas también ofrecen subtítulos. Asimismo, la mayoría de las cintas de video comerciales cuentan con estos subtítulos ocultos. Verifique si el símbolo de los subtítulos ocultos (closed captions) aparece en la programación de televisión y en la caja de la cinta de video: CCC.









De acuerdo con la transmisión, puede ser necesario realizar cambios en las opciones "Canales" y "Campo":
Utilice los botones ▲, ▼, ◄, y ▶ para realizar los cambios (siga el mismo procedimiento utilizado en los pasos 3 y 4).

Para salir del menú, presione el botón EXIT.

- En la transmisión de subtítulos ocultos pueden aparecer errores de ortografía y caracteres extraños, especialmente en las transmisiones en vivo. Asimismo, al cambiar de canal puede haber un ligero retraso hasta que aparezcan los subtítulos.
- Estas anomalías no se deben a fallas en el funcionamiento del televisor.
- En el modo "Subtítulo", los subtítulos aparecen en la parte inferior de la pantalla y por lo general ocupan una pequeña parte de la imagen.

En el modo "Texto", aparece información no relacionada con el programa televisado, como noticias o datos meteorológicos, y el texto suele ocupar gran parte de la pantalla.

✓ Cada canal o campo muestra información diferente: por ejemplo, la opción Campo 2 brinda información adicional para complementar la información brindada en Campo 1 (por ejemplo, el Canal 1 puede ofrecer subtítulos en inglés, mientras que el Canal 2 muestra los subtítulos en español).

## **Función Picture in Picture (PIP)**

(según el modelo)

La función PIP (Picture in Picture) permite ver simultáneamente dos señales de imagen.


Nota: al seleccionar la función PIP en el modo Zoom, este modo automáticamente se convierte en modo Normal.

#### Activación de la función Picture in Picture (PIP)



◄ Procedimiento rápido para acceder a la función PIP: oprima el botón PIP del control remoto.




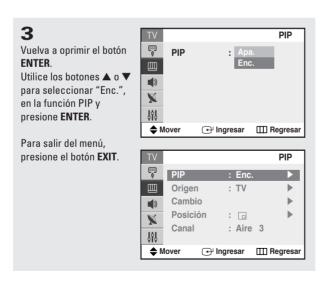


■ Durante la emisión de un programa, si apaga el televisor y vuelve a encenderlo, la pantalla secundaria desaparecerá.

#### Selección de una señal (A/V externo) para PIP



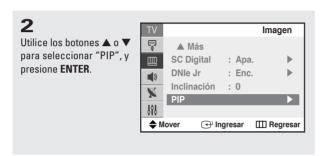

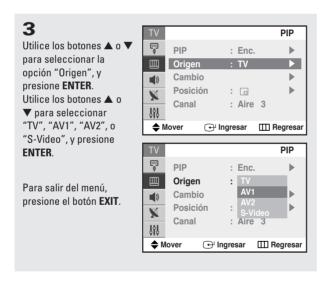

■ Si desea obtener más información sobre las señales y componentes A/V externos, consulte la sección "Visualización de una señal externa" de la página 38.


Si se selecciona "TV", la imagen secundaria coincidirá con la imagen de la pantalla principal.

## Intercambio de imágenes entre la pantalla secundaria y la principal




◄ Procedimiento rápido para acceder a la opción Cambio: Oprima el botón Swap (Cambio) del control remoto.




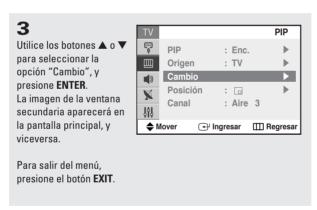


#### Modificación de la ubicación de la pantalla secundaria




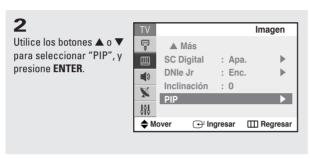


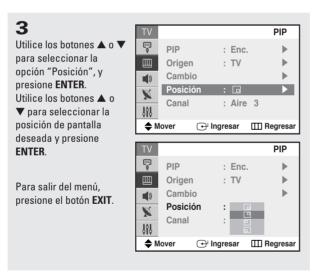

#### Cambio de canal en la pantalla secundaria

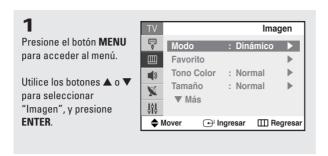

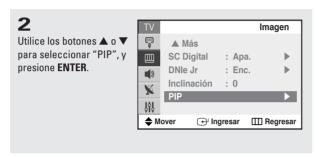

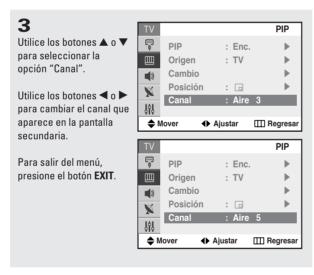


- ◆ Procedimiento rápido para acceder a un canal de la pantalla secundaria: oprima los botones CH

  o CH

  del control remoto.
- No existe la posibilidad de ver el canal de RF en la imagen secundaria cuando éste aparece en la imagen principal.

#### Modificación del tamaño de la pantalla secundaria

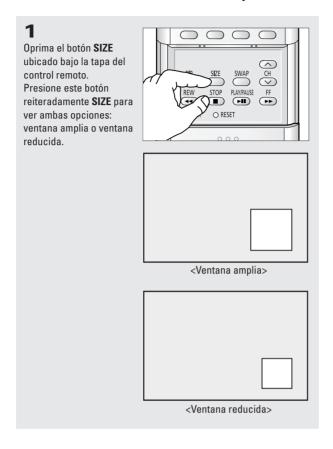


## Acceso a la demostración en pantalla

La demostración preestablecida en el televisor permite familiarizarse con los diversos menús a los que es posible acceder.





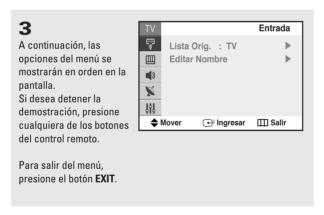

## Ajuste del control remoto

El televisor incluye un control remoto universal que, además de dirigir las funciones del televisor, también permite controlar la videograbadora, el decodificador, el reproductor de DVD y el Set-Top Box (incluso si estos equipos no son Samsung).

• Existe la posibilidad de que el control remoto no sea compatible con todos los modelos de videograbadoras, reproductores de DVD y decodificadores.

## Configuración del control remoto para manejar videograbadoras (también decodificadores de cable o reproductores de DVD)

#### 1

Apague la videograbadora (o el decodificador de cable o reproductor de DVD).

### 2

Oprima el botón **MODE** y verifique que el indicador **VCR** (o **CABLE** o **DVD**) sté iluminado.

■ El control remoto cuenta con cinco modos: TV, STB, VCR, CABLE, y DVD.

### 3

Oprima el botón SET del control remoto.

### 4

Ingrese el código de 3 dígitos que aparece en la página siguiente, de acuerdo con la marca de la videograbadora (o decodificador de cable o reproductor de DVD).

■ Asegúrese de ingresar los tres dígitos del código, incluso aunque el primer dígito sea "0" (si aparece más de un código, ingrese el primero).

## 5

Oprima el botón **POWER** del control remoto. La videograbadora (o decodificador de cable o reproductor de DVD) deberá encenderse, lo que significa que el control remoto ha sido configurado correctamente.

■ Si la videograbadora (o decodificador o reproductor de DVD) no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero esta vez ingrese otro de los códigos indicados para esa marca.

## 6

Una vez que el control remoto haya sido configurado, oprima el botón **MODO** cada vez que desee utilizarlo para controlar la videograbadora (o el decodificador o reproductor de DVD).

- Cuando el control remoto esté en modo TV, los botones de control de la videograbadora (o reproductor de DVD) (REW, STOP, PLAY/PAUSE, y FF) seguirán dirigiendo sus funciones.
- Cuando el control remoto esté en modo STB, VCR, CABLE, y DVD los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

### Códigos del control remoto

### Códigos para videograbadora

000	Samsung	018	Candle, Citizen, Emerson,	036	Electrohome, Emerson,	059	Pioneer
001	ICIC III. I	1	LG(Goldstar), Radio Shack,		Radio Shack, Realistic, Sharp	060	JC Penny
002	LG(Goldstar)		Realistic, Sears, Toshiko, Teknika,	037	RCA	061	Candle, Citizen, Portland
003		1	Totevision	038	Magnavox, Marantz, Philco,	062	Canon, Curtis Mathes,
004	<b>D</b>	019	Broksonic, Emerson		Philips, Sylvania		General Electric, JC Penny,
005	Daewoo	021	Craig, Fisher, Radio Shack,	039	JC Penny, JCL, Kenwood,		Magnavox, Panasonic, Philco,
006			Realistic, Sanyo, Sears		Marantz, NEC, Tatung, Teac		Radio Shack, Realistic, Sylvania
007	Daewoo, LG(Goldstar)	022	Audio Dynamics, Candle, Citizen,	040	Logik, Multitech, Shintom	063	RCA
800	Daewoo		Daewoo, Emerson, Samsung,	041	General Electric, Multitech,	064	Shintom
009	Curtis Mathes, Dimensia,		Scott, Toshiba		Samsung	065	Magnavox, Philco, Sylvania
	General Electric, PROSCAN,	023	Colortyme, Curtis Mathes, DB,	042	Pioneer	066	Emerson
	RCA		LG(Goldstar), Harman Kardon,	043	Emerson	067	Fisher
011	Bell & Howell, Fisher, JC Penny,		JC Penny, JCL, Kenwood,	044	Hitachi, JC Penny, Pentax, RCA,	069	LG(Goldstar)
	JCL, Kenwood, Marantz, NEC,		Marantz, NEC		Sears	070	Marantz, NEC
	Quartz, Radio Shack, Realistic,	024	Aiwa, Curtis Mathes, Dynatech,	045	Hitachi	071	Emerson
	Sanyo, Sears, Tandy		Emerson, Funai, Hitachi, Lloyd,	046	RCA	073	Curtis Mathes, NEC
014	Hitachi, JC Penny, Pentax,		LXI, MTC, Multitech, Radio Shack,	047	Sony	074	Emerson
	Pioneer, RCA, Sears, Toshiba		Realistic, Signature, Sylvania,	048	Sharp	076	Curtis Mathes, Emerson, TMK
015	Admiral, Optimus, Radio Shack,		Symphonic, Tandy, Teac, Teknika	050	Emerson, Scott	077	Emerson, Scott
	Realistic, Sharp	025	Audio Dynamics, DB, JC Penny,	051	Emerson, Samsung	078	RCA, Teac
016	Candle, Citizen, Craig,	1	JCL, Kenwood, Marantz, NEC,	052	Fisher, Radio Shack, Realistic,	079	Emerson
	Curtis Mathes, General Electric,		Pioneer, Sansui		Sears	082	KLH
	Go Video, JC Penny, MTC,	026	Akai, Shintom, Sony	053	Portland, Quasar	084	Panasonic
	Multitech, RCA, Samsung,	027	Fisher, Sears	054	Candle, Citizen, Daewoo,	085	Daewoo
	Totevision	028	Fisher, Radio Shack, Realistic,		Portland, Sharp	086	Panasonic
017	Canon, Curtis Mathes,		Sears, Toshiba	055	Candle, Citizen, Curtis Mathes,	088	Admiral
	Emerson, General Electric,	029	Emerson		LG(Goldstar), JCL, Kenwood,		
	Instant Replay, JC Penny,	030	Teknika		Marantz, NEC, Pentex Research+		
	JCL, Magnavox, Marantz,	031	Akai, Samsung	056	Emerson		
	Panasonic, Philco, Philips,	032	Akai, Emerson	057	Fisher, Sears, Toshiba		
	Quasar, Radio Shack, Realistic,	035	Shintom, Sony	058	Emerson, Scott, Toshiba		
1	RCA, Sylvania, Technics, Teknika						

## Códigos para decodificador de cable

000	Samsung	020	Eastern International, Hamlin,	038	GI, Jerrold	057	Tocom
001	Nawoo		Regal	039	Unika	058	locom
002	TaePyungYang	021	Hamlin, Regal	040	Magnavox, Philips, Unika,	059	Universal
003	DeaRyung	022	Zenith		Viewstar	060	Universal
004	DongKuk	023	GI, Jerrold	041	Magnavox, Philips, Regency,	063	Tocom
005	DaeHan	024	Oak, Osk Sigma		Viewstar	065	Zenith
006	LG(Goldstar)	025	Tocom	042	Hamlin	066	Stargate 2000
007	Saewoo	026	Pioneer	044	GI, Jerrold	067	Sylvania, Texscan
008	RCA	027	Magnavox, Philips, Viewstar	045	Hitachi, Macom	069	Panasonic, Zenith
010	Regency	028	Pioneer	046	Oak	070	Jerrold
011	Hamlin, Panasonic, Regal,	029	Magnavox, Philips, Tocom,	047	Panasonic	071	C
	Samsung		Viewstar	048	Magnavox, Philips, Viewstar	072	Samsung
012	GI, Hamlin, Jerrold	030	Samsung	049	Magnavox, Philips, Unika,	073	Jerrold
013	GI, Jerrold	031			Viewstar	074	RCA
015	Anvision, Cable Star, Eagle,	032	GI, Jerrold	050	Zenith	075	
016	Magnavox, Philips, Randtek,	033		051	Hitachi, Macom	076	GI
	Viewstar	034	Magnavox, Philips, Viewstar	052	Pioneer, Samsung, Warner Amex	077	
017	NSC	035	RCA, Panasonic, Sprucer	054	General Instrument, Hitachi,		
019	Sylvania, Texscan	036	Magnavox, Philips, Viewstar		Jerrold, Signature, Starcom		
		037	Magnavox, rillips, viewstar	056	Hamlin		

### Códigos para DVD

000	Samsung	003	JVC	006	Panasonic	009	Curtis Mathes
001	LG(Goldstar)	004	Sony	007	Philips		
002	Toshiba	005	Sharp	008	PROSCAN, RCA		

## Capítulo Cinco

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se presenta un problema relacionado con el televisor, consulte la siguiente lista de posibles problemas y soluciones en primer lugar.

Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio autorizado por Samsung más cercano.

## Identificación de problemas

Problema	Posible solución			
Imagen de mala calidad	Sintonice otro canal. Ajuste la antena. Verifique el estado de las conexiones.			
Mala calidad de sonido.	Sintonice otro canal. Ajuste la antena.			
No hay imagen ni sonido.	Sintonice otro canal. Presione el botón TV/VIDEO. Compruebe que el televisor esté enchufado. Verifique las conexiones de la antena.			
No hay color, o los colores y matices no son los adecuados.	Compruebe que el programa se emite en color. Ajuste los parámetros de imagen. Si se modificó el lugar o la posición del televisor, es necesario apagarlo durante al menos 30 minutos.			
La imagen se mueve verticalmente.	Ajuste la antena. Verifique el estado de las conexiones.			
El televisor funciona de forma irregular	Desenchufe el televisor durante 30 segundos y vuelva a intentar que funcione.			
El televisor no se enciende.	Compruebe que la toma de electricidad de la pared funciona correctamente.			

## Limpieza y mantenimiento del televisor

Con los cuidados adecuados, el televisor le proporcionará muchos años de servicio. Siga las indicaciones que se brindan a continuación para obtener el máximo rendimiento de su televisor.

#### Ubicación

- No coloque el televisor cerca de lugares extremadamente cálidos, fríos, húmedos o con polvo.
- No coloque la unidad cerca de aparatos electrodomésticos que crean campos magnéticos, como por ejemplo una aspiradora.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación y no coloque el televisor sobre una superficie blanda, como tela o papel.
- Coloque el televisor únicamente en posición vertical.

#### Líquidos

• No manipule líquidos cerca o encima del televisor. Si se derraman líquidos en su interior, podrían producirse serias averías.

#### Cahinet

- Nunca abra el gabinete ni toque las piezas internas del televisor.
- Limpie el televisor con un paño limpio y seco. Nunca utilice agua, limpiadores líquidos, cera ni productos químicos.
- No coloque objetos pesados sobre el televisor.

#### **Temperatura**

• Si el televisor es trasladado de un lugar frío a uno cálido, desenchufe el cable de electricidad y aguarde dos horas como mínimo para permitir que la humedad que puede haberse formado dentro de la unidad se seque por completo.

## Utilización del televisor en otros países

Si proyecta trasladar el televisor a un país extranjero, recuerde que otros países existen diferentes sistemas de televisión. Por ende, existe la posibilidad de que un televisor diseñado para un sistema determinado no funcione correctamente en otro sistema debido a las diferentes frecuencias de los canales.

## Información técnica

Modelo	CI21N11	CL21M21	CL29Z6
	CLZINII	CL29M21	CL34Z6
Voltaje	AC100-240 V	AC100-240 V	AC100-240 V
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consumo eléctrico	120 Watts	120 Watts	150 Watts
	120 Walls	150 Watts	160 Watts
Dimensiones (A X L X Prof)		605 X 463 X 490 /	762 X 600 X 519 /
(mm/ pulgadas)	510 X 464 X 492/	23.81 X 18.23 X 19.29	30 X 23.62 X 20.43
	20.08 X 18.27 X 19.37	766 X 583 X 491 /	911 X 703 X 579 /
		30.16 X 22.95 X 19.33	39.02 X 27.68 X 22.80
Peso (kg/ libras)	22.2 / 48.94	22.7 / 50.05	47.5 / 104.72
	22.27 70.97	39.5 / 87.08	67 / 147.71

 $M \, \text{EMO}$